


# BMW Motorrad

## Einbauanleitung

### Kofferhalter

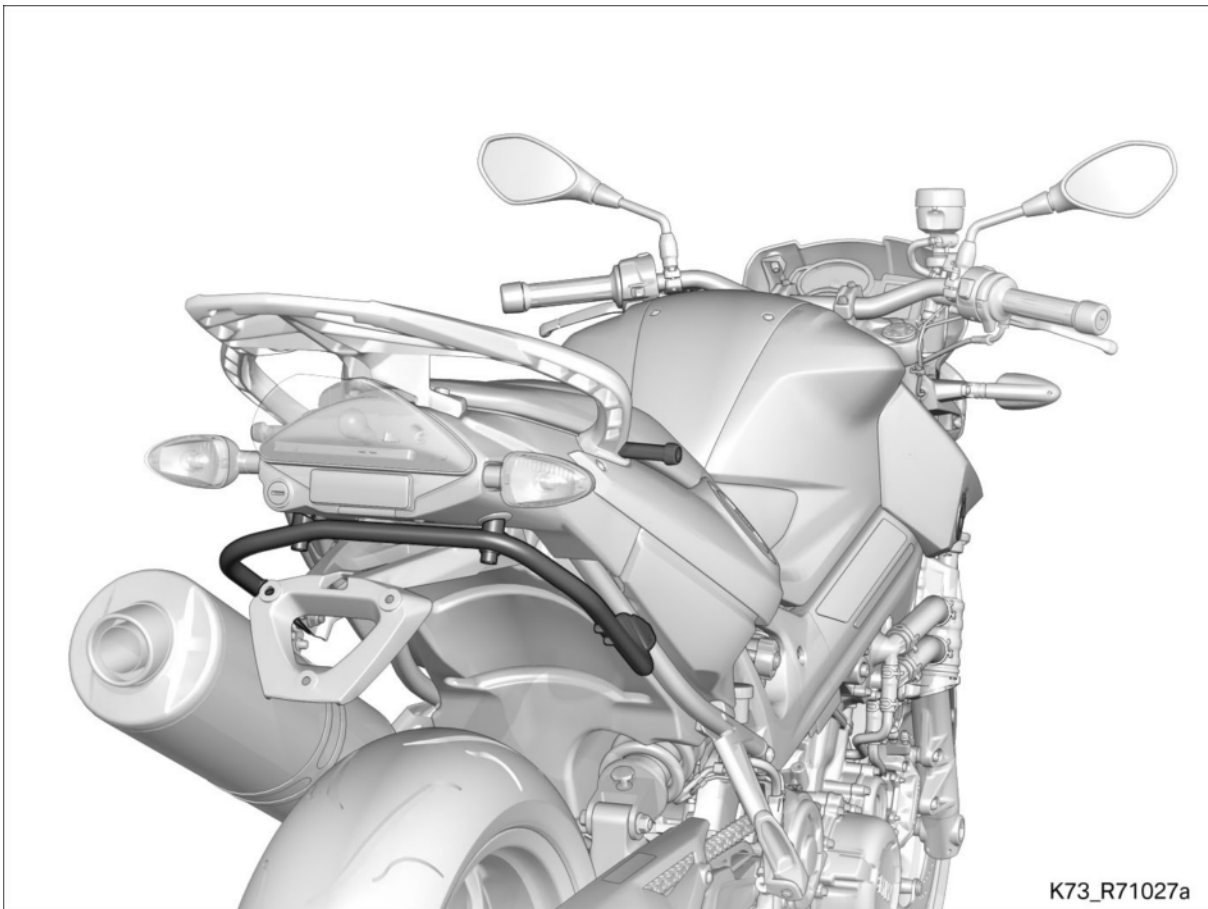

**Diese Anleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig durchzulesen.**

Auf ein Wort - Sicherheit ist oberstes Gebot. Zubehör an ein Fahrzeug anbauen macht nicht nur Spaß. Zubehör macht aus einem Serienfahrzeug Ihre individuelle Maschine. Wie steht es mit Ihrem Mechanikwissen und mit der praktischen Erfahrung? Haben Sie wirklich das erforderliche Spezialwerkzeug?

Ihr BMW Motorrad Partner montiert den Nachrüstsatz gerne fachgerecht und zu einem realen Preis.

Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl typgeprüfetes Zubehör und Sonderausstattungen an. Aus diesem Grund können wir in dieser Einbauanleitung nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Grundversion des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von Zubehörteilen ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

**Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Sicherheitshinweise verwendet:**



**Warnung**

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, die den Fahrer oder andere Personen vor Verletzungen oder Lebensgefahr schützen.



**Achtung**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die eine Beschädigung des Fahrzeuges oder Zubehörs verhindern. Nichtbeachtung kann zum Gewährleistungsausschluss führen.



**Hinweis**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll-, und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



**Anziehdrehmoment**

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeuges oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

- ◄ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit

© 2009 Copyright by:

BMW Motorrad, After Sales, D-80788 München

Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW Motorrad.


Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten

# Kofferhalter

## Benötigte Werkzeuge

- Satz Torxschlüssel
- Gabel-Ringschlüssel SW 13
- Drehmomentschlüssel

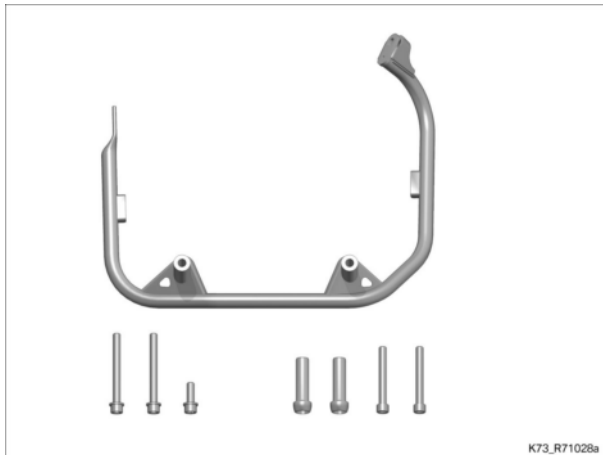

## Nachrüstsatz

- Kofferhalter
- Zylinderkopfschraube M8 X 80 2 Stück
- Zylinderkopfschraube M8 X 25
- Haltepilze 2 Stück
- Zylinderkopfschraube M8 X 65 2 Stück
- Einbauanleitung



## Hinweis

Voraussetzung für die Montage des Kofferhalters ist eine montierte Gepäckbrücke.

## Allgemeine Hinweise



### Warnung

Bei heißem Motor bzw. Abgasanlage besteht Verbrennungsgefahr!  
Vor Beginn der Arbeiten Motor und Abgasanlage abkühlen lassen.



### Achtung

Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen.  
Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht.



### Warnung

Personenschaden  
Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.



### Warnung

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss.  
Legen Sie vor Beginn der Arbeiten Ihren Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr, etc.) ab.



### Achtung

Bauteile können beschädigt werden.  
Beim Demontieren von Einzelteilen darauf achten, mit welchen Schrauben diese befestigt sind. Diese Schrauben aufbewahren und, wenn nichts anderes angegeben ist, beim Zusammenbau entsprechend verwenden.



---

**Hinweis**

Nach Montage des Nachrüstsatzes durch eine Werkstatt ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.


Geben Sie den Nachrüstsatz nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weiter.

---

## 71 54 151 Kofferhalter einbauen

Zusatzarbeit: 46 52 511 Spezialwerkzeug Mittelständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer)


1

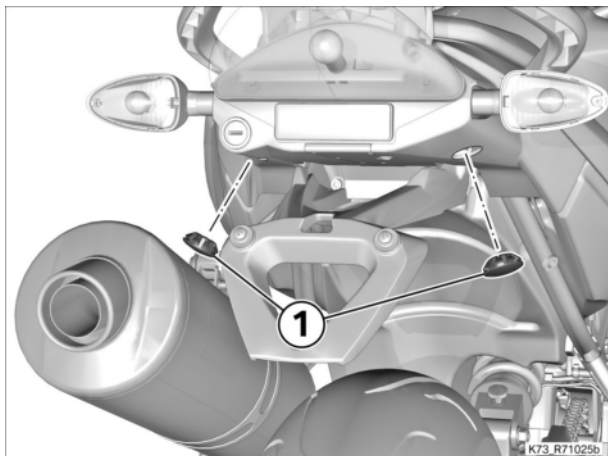

### ► Gummistopfen ausbauen

- Gummistopfen 1 ausbauen.


2

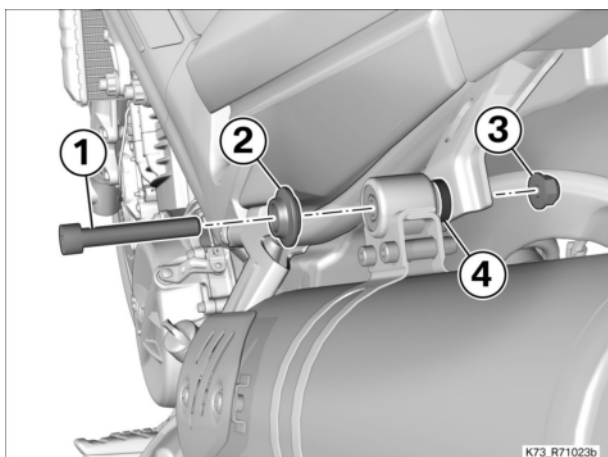

### ► Scheibe ausbauen


- Schraube 1 mit Scheibe 2 und Mutter 3 ausbauen.
- Scheibe 4 entnehmen.

### 3

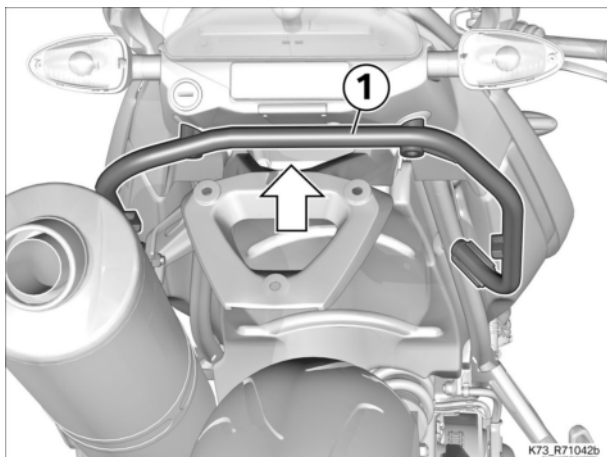


#### ► Schalldämpfer mit Kofferhalter einbauen

- Kofferhalter 1 von unten her ansetzen.

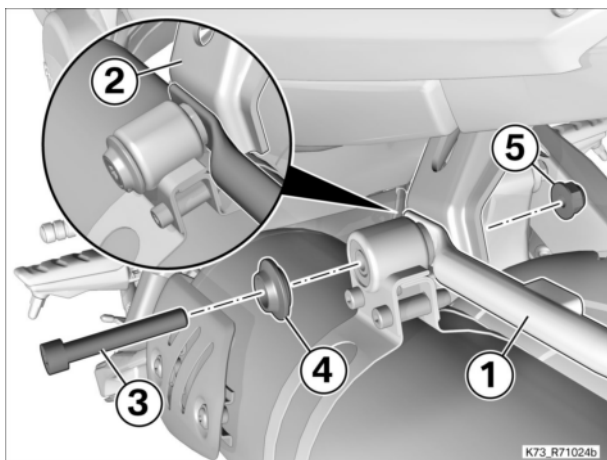

- Kofferhalter 1 an Schalldämpferträger 2 anliegen lassen.
- Schraube 3 mit Scheibe 4 durch Schalldämpferträger und Kofferhalter stecken.
- Mutter 5 handfest einbauen.


### 4

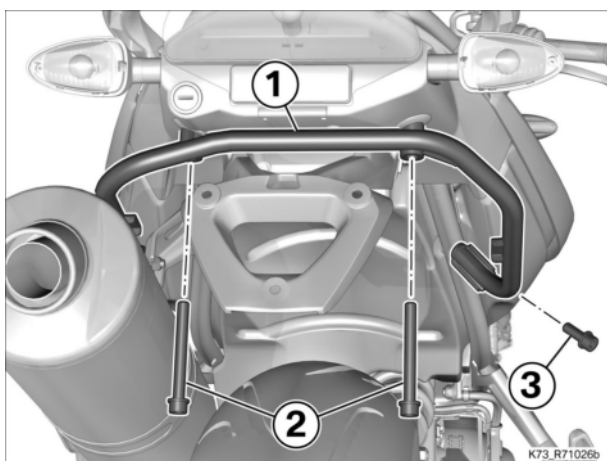

#### ► Kofferhalter anbauen

- Kofferhalter 1 am Rahmen anliegen lassen und Schrauben 2 handfest einbauen.
- Schraube 3 handfest einbauen.

## 5

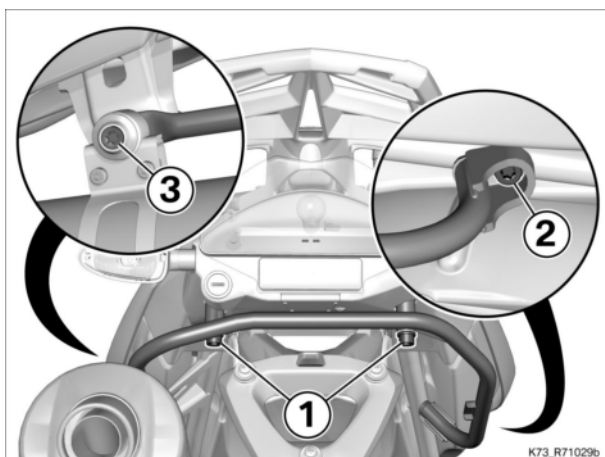

### ► Schrauben festziehen

- Schrauben 1 festziehen.

Anziehdrehmomente		
Kofferhalter an Heckrahmen hinten		
M8 x 80	19 Nm	– mit Kofferhalter <sup>SZ</sup>


- Schraube 2 festziehen.

Anziehdrehmomente		
Kofferhalter an Heckrahmen vorn rechts		
M8 x 25	19 Nm	– mit Kofferhalter <sup>SZ</sup>

- Schraube 3 festziehen.

Anziehdrehmomente		
Schalldämpfer an Heckrahmen		
M8 x 55	19 Nm	

## 6

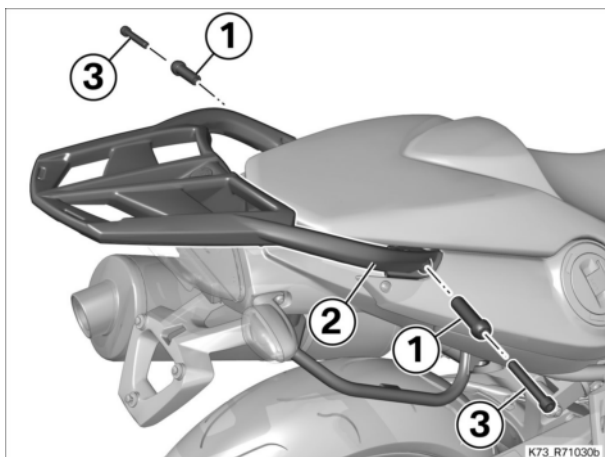

### ► Haltepilze einbauen

- Haltepilze 1 an Gepäckbrücke 2 ansetzen und mit Schrauben 3 einbauen.

Anziehdrehmomente		
Haltepilz an Gepäckbrücke		
M8 x 65	19 Nm	– mit Kofferhalter <sup>SZ</sup>

## 7

### ► Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

- Sicherstellen, dass
  - das Ziel der durchgeführten Arbeit erreicht wurde.
  - alle Betriebsstoffe eingefüllt sind und die Flüssigkeiten den korrekten Füllstand haben.
  - alle gelösten Schraubverbindungen wieder korrekt angezogen wurden.
  - das Kraftstoffsystem dicht ist.

- die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug verkehrssicher ist.
- die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse an den Bremsscheiben anliegen.



## **Beachten Sie die für Ihr Land geltenden Zulassungsbestimmungen!**



### **Hinweis**

**Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt:**  
Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.