


BMW Motorrad

Einbauanleitung

Nachrüstsatz Kippständer

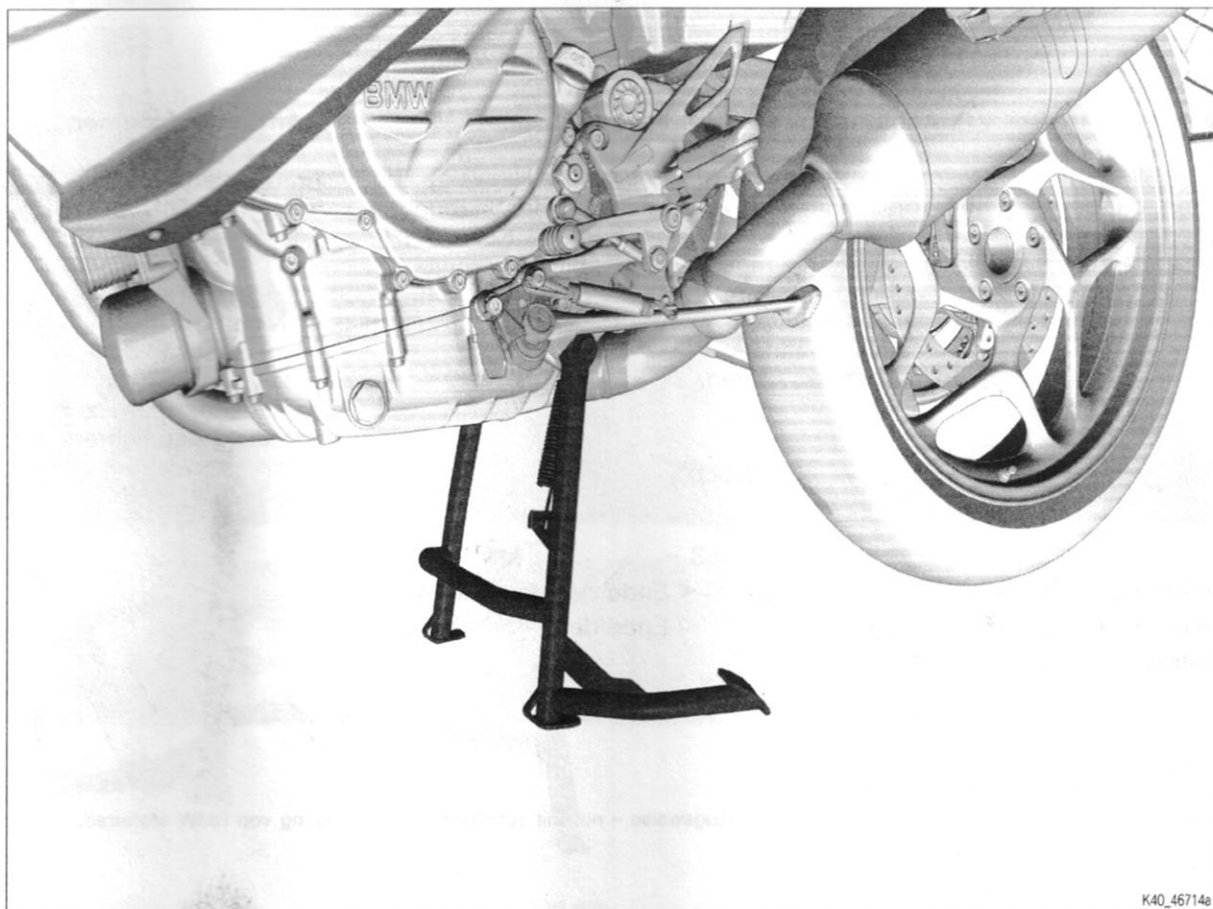


K40_46714a

Nachrüstset Kippständer


Benötigte Werkzeuge

- Satz Torxschlüssel
- Satz Maulschlüssel
- Rastbolzen (36 3 985)
- Achsaufnahme (36 3 982)
- Grundständer (36 3 981)
- Sperrbolzen (36 3 984)
- Aufnahmewelle (36 3 988)
- Hebel (36 3 983)

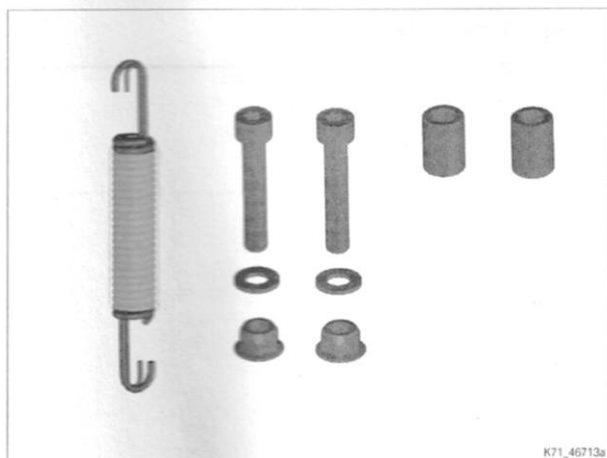

Inhalt Nachrüstset

- | | |
|--------------------|---------|
| - Lagerhülsen | 2 Stück |
| - Sechskantmuttern | 2 Stück |
| - Schrauben | 2 Stück |
| - Scheiben | 2 Stück |
| - Zugfedern | 2 Stück |
| - Federabdeckung | |

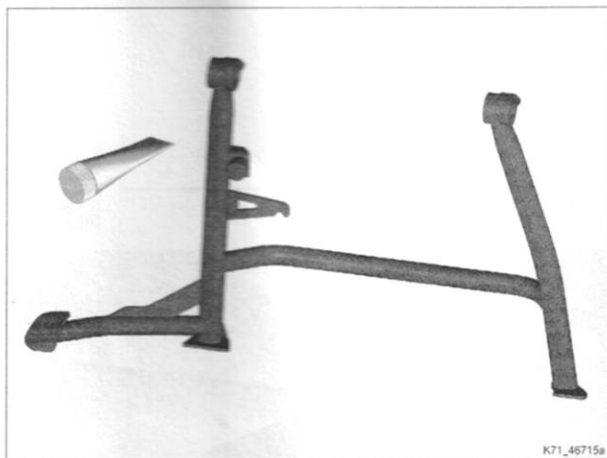

Zusätzlich wird benötigt:

- Kippständer
- Schmiermittel

1

Allgemeine Hinweise



Achtung

Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen.
Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht.



Warnung

Bei heißem Motor bzw. Auspuff besteht Verbrennungsgefahr!
Vor Beginn der Arbeiten Motor und Auspuff abkühlen lassen.



Hinweis

Nach Montage des Nachrüstsatzes durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.

Geben Sie den Nachrüstsatz nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weiter.



Warnung

Personenschaden

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.




Warnung

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss.

Legen Sie vor Beginn der Arbeiten Ihren Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr, etc.) ab.

2

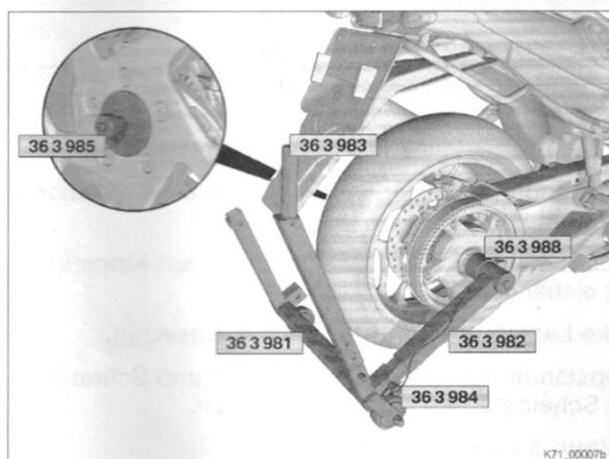

► Motorrad auf Hinterradständer stellen

- Verriegelungsknopf drücken und Rastbolzen (36 3 985) abnehmen.
- Achsaufnahme (36 3 982) an Grundständer (36 3 981) einstecken und mit Sperrbolzen (36 3 984) sichern.
- Aufnahmewelle (36 3 988) auf Achsaufnahme aufstecken.
- Gewünschte Höhe des Hinterradständers mit Hilfe der Schrauben einstellen.
- Hinterradständer von rechts in die Hinterachse schieben.
- Rastbolzen (36 3 985) von links aufstecken, dazu Verriegelungsknopf drücken.
- Hebel (36 3 983) einstecken.




Achtung

Das Motorrad kann seitlich wegkippen und umfallen. Motorrad gegen seitliches Wegkippen sichern.


- Motorrad aufrichten, gleichzeitig den Hebel nach unten drücken, bis Motorrad senkrecht steht und der Griff des Hinterradständers auf dem Boden aufliegt.

3

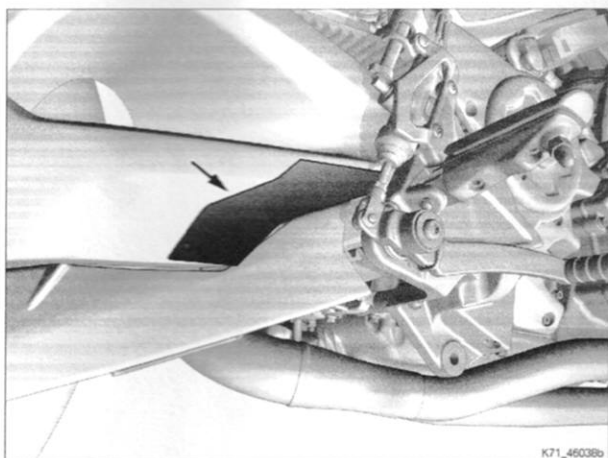

► Schwinge abkleben

- Schwinge im Bereich des Kippständers **Pfeil** durch Abkleben vor Verkratzen schützen.

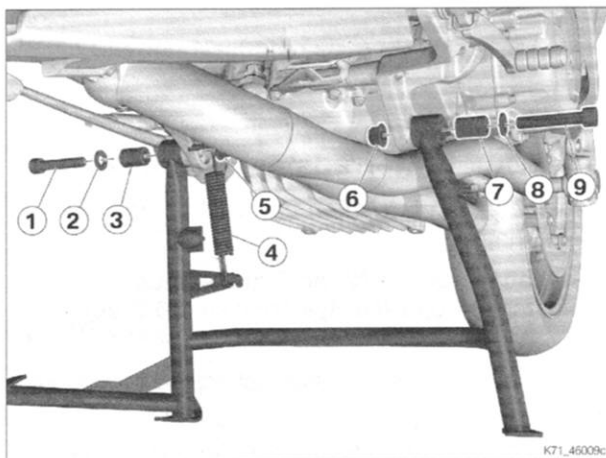

► Kippständer einbauen

- Lagerhülsen 3, 7 fetten.



Betriebsstoffe/Betriebsmittel

Staburags NBU 30 PTM (07 55 9 056 992)

- Rechte Lagerhülse 7 in Kippständer einsetzen.
- Kippständer ansetzen und Schraube 9 mit Scheibe 8 und Mutter 6 locker befestigen.
- Federn 4 an der Fußrastenplatte und am Kippständer einhängen.
- Linke Lagerhülse 3 in Kippständer einsetzen.
- Kippständer zur Bohrung ausrichten und Schraube 1 mit Scheibe 2 und Mutter 5 einbauen.
- Muttern 5 und 6 anziehen.



Anziehdrehmomente


Kippständer an Fußrastenplatte


M10 x 55 10.9

40 Nm

Kippständer

- Klebefolie von Schwinge im Bereich des Kippständers **Pfeil** entfernen.

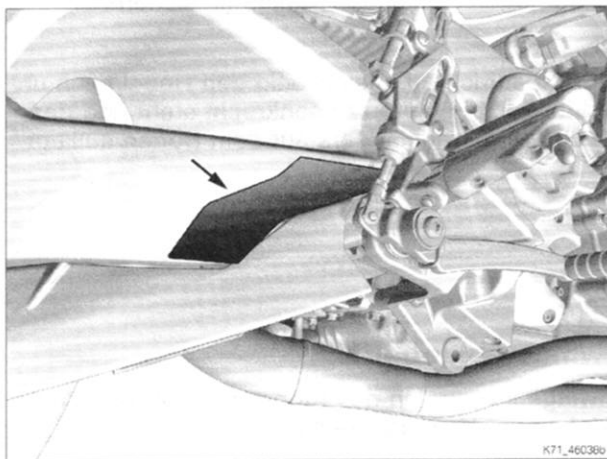

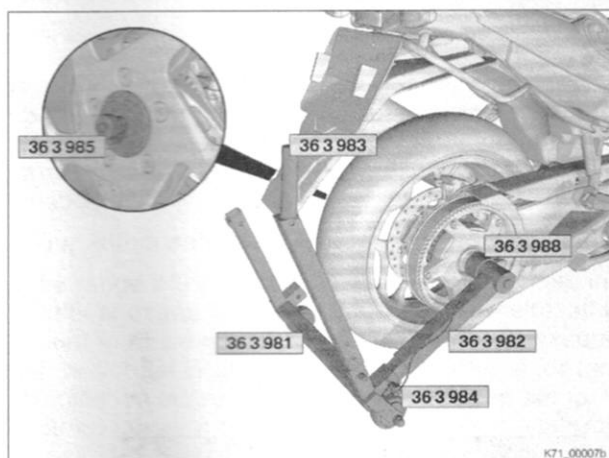

► Motorrad vom Hinterradständer nehmen

- Seitenständer ausklappen.



Achtung

Das Motorrad kann seitlich wegkippen und umfallen. Motorrad gegen seitliches Wegkippen sichern.

- Hebel des Hilfsständers nach oben drücken, bis das Hinterrad auf dem Boden aufliegt.
- Motorrad auf Seitenständer stellen.
- Verriegelungsknopf drücken und Rastbolzen (36 3 985) abnehmen.
- Hinterradständer (36 3 981), (36 3 982), (36 3 983), (36 3 984), (36 3 988) nach rechts herausziehen.

Beachten Sie die für Ihr Land geltenden Zulassungsbestimmungen!



Hinweis

Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt:
Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.