


3

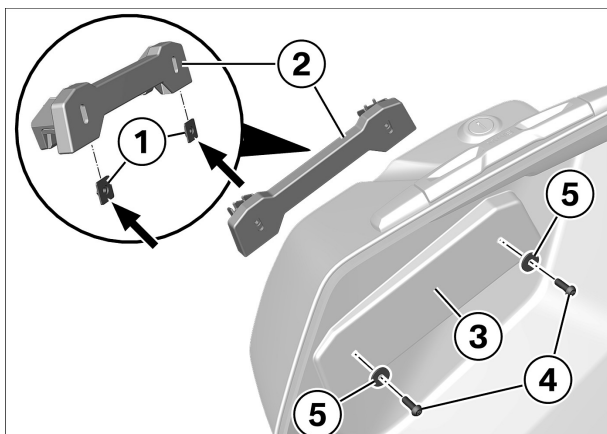

– mit Softkoffer^{SZ}

► Hakenleiste vormontieren

- Schiebestücke mit Gewinde (1) von unten in entsprechende Hakenleiste (2) einsetzen. Dabei auf korrekten Einbau achten.

» Flächen (Pfeile) von Schiebestücken (1) sind Richtung Koffer gerichtet.

⚠ WARNUNG

Fehlende Unterlegscheiben oder Einbau anderer Unterlegscheiben.

Beschädigung oder Abriss des Koffers.

- Nur die im Lieferumfang enthaltenen Unterlegscheiben verwenden.

- Hakenleiste (2) an vorgesehener Ausbuchtung (3) an Kofferrückseite ansetzen und Schrauben (4) mit Unterlegscheiben (5) handfest einbauen.◊



4

– mit Softkoffer^{SZ}

► Koffer einbauen und Hakenleiste einstellen

Voraussetzung


Den Koffer im geöffneten Zustand am Fahrzeug einbauen.

⚠ WARNUNG

Unsachgemäß befestigte Koffer.


Beeinträchtigung der Fahrsicherheit.

- Koffer dürfen nicht wackeln und müssen spielfrei sein. Wenn nach längerem Gebrauch etwas Spiel feststellbar ist, die Auflage nachjustieren.

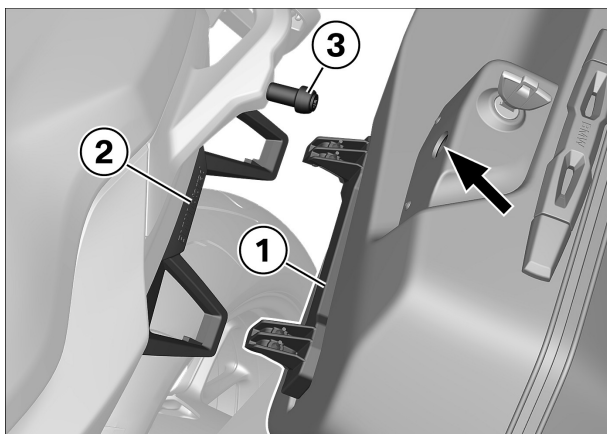


- Koffer mit Hakenleiste (1) von oben an Kofferhalter (2) einhängen.


- Koffer oben zum Fahrzeug kippen und mit Aufnahme (Pfeil) an Befestigungspilz (3) ansetzen.

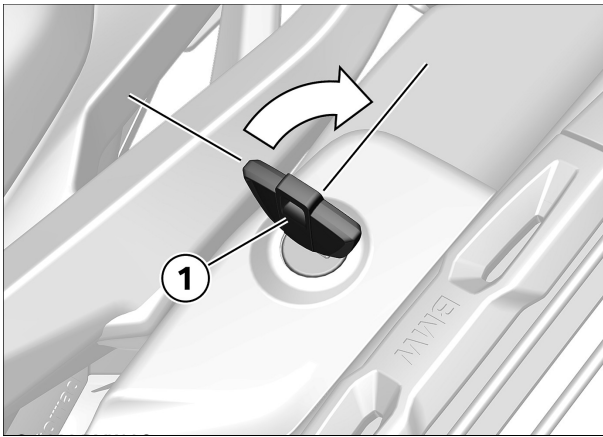

- Schlüssel **(1)** entgegen der Fahrtrichtung drehen und Koffer andrücken.
- » Befestigungspilz ist jetzt verriegelt.

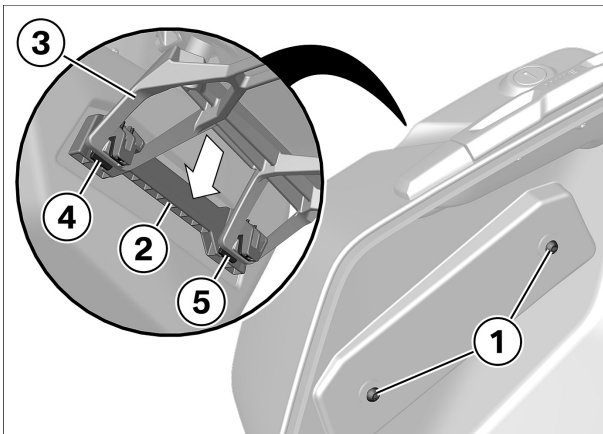

- Sicherstellen, dass Schrauben **(1)** für Hakenleiste **(2)** gelockert sind.
- Hakenleiste **(2)** auf Kofferhalter **(3)** nach unten drücken. Darauf achten, dass Gummiauflagen **(4)** und **(5)** vollständig auf Kofferhalter **(3)** aufliegen.
- Schrauben **(1)** festziehen.

 Anziehdrehmomente		
Hakenleiste an Koffer		
M6 x 18, Schraube erneuern	8 Nm	
Schraubensicherung (mikroverkapselt)		

- Hakenleiste auf anderer Fahrzeugseite entsprechend anbauen und einstellen.◊

5

– mit Softkoffer^{SZ}

► **Koffer schließen**

- Innenfutter an Kofferrückwand positionieren und mittels Reißverschluss befestigen.
- Koffer schließen.◊

6

– mit Tourenkoffer^{SZ}

► **Schließzylinder in Koffer einbauen**

HINWEIS

Niemals den Schlüssel aus dem ausgebauten Schließzylinder ziehen, da die Schließplättchen herauspringen würden.